

LL2Link Timer APP 下載

適用 L2D2 / L2D1 / L2D1-AG / L2D1-TL

1. QR Code 下載 APP




2. Google Play 商店，收尋 LL2Link 並下載 APP。



2. 確認開啟手機無線藍芽。



3. 開啟 LL2Link Timer APP

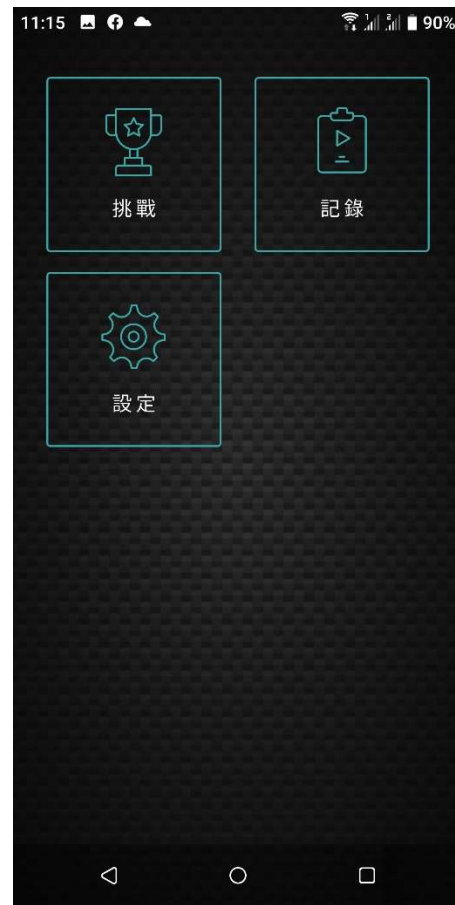

4. 記得開啟 L2D2 主機、副機 或 L2D1 / L2D1-AG / L2D1-TL 電源，就可以開始使用 LL2Link 帶來的樂趣。